


# NÁVOD NA MONTÁŽ ZÁVLAHOVÝCH BALÍČKOV

Viac informácií získate na [www.gardenstreet.sk](http://www.gardenstreet.sk) alebo na 0908 109 249

1. Tryska MP rotator, alebo spray
2. Postrekovač PRO-SPRAY
3. Kolená IT 20x1/2"
4. Hadica LDPE 20mm
5. Redukovaná spojka PP 25x20 mm
6. Hadica LDPE 25 mm
7. Samonavrtávací pás 25x3/4"
8. Spojka priama IT 20x3/4"
9. T-kus PP 25mm

Hadice treba zakopať do 20cm hĺbky.

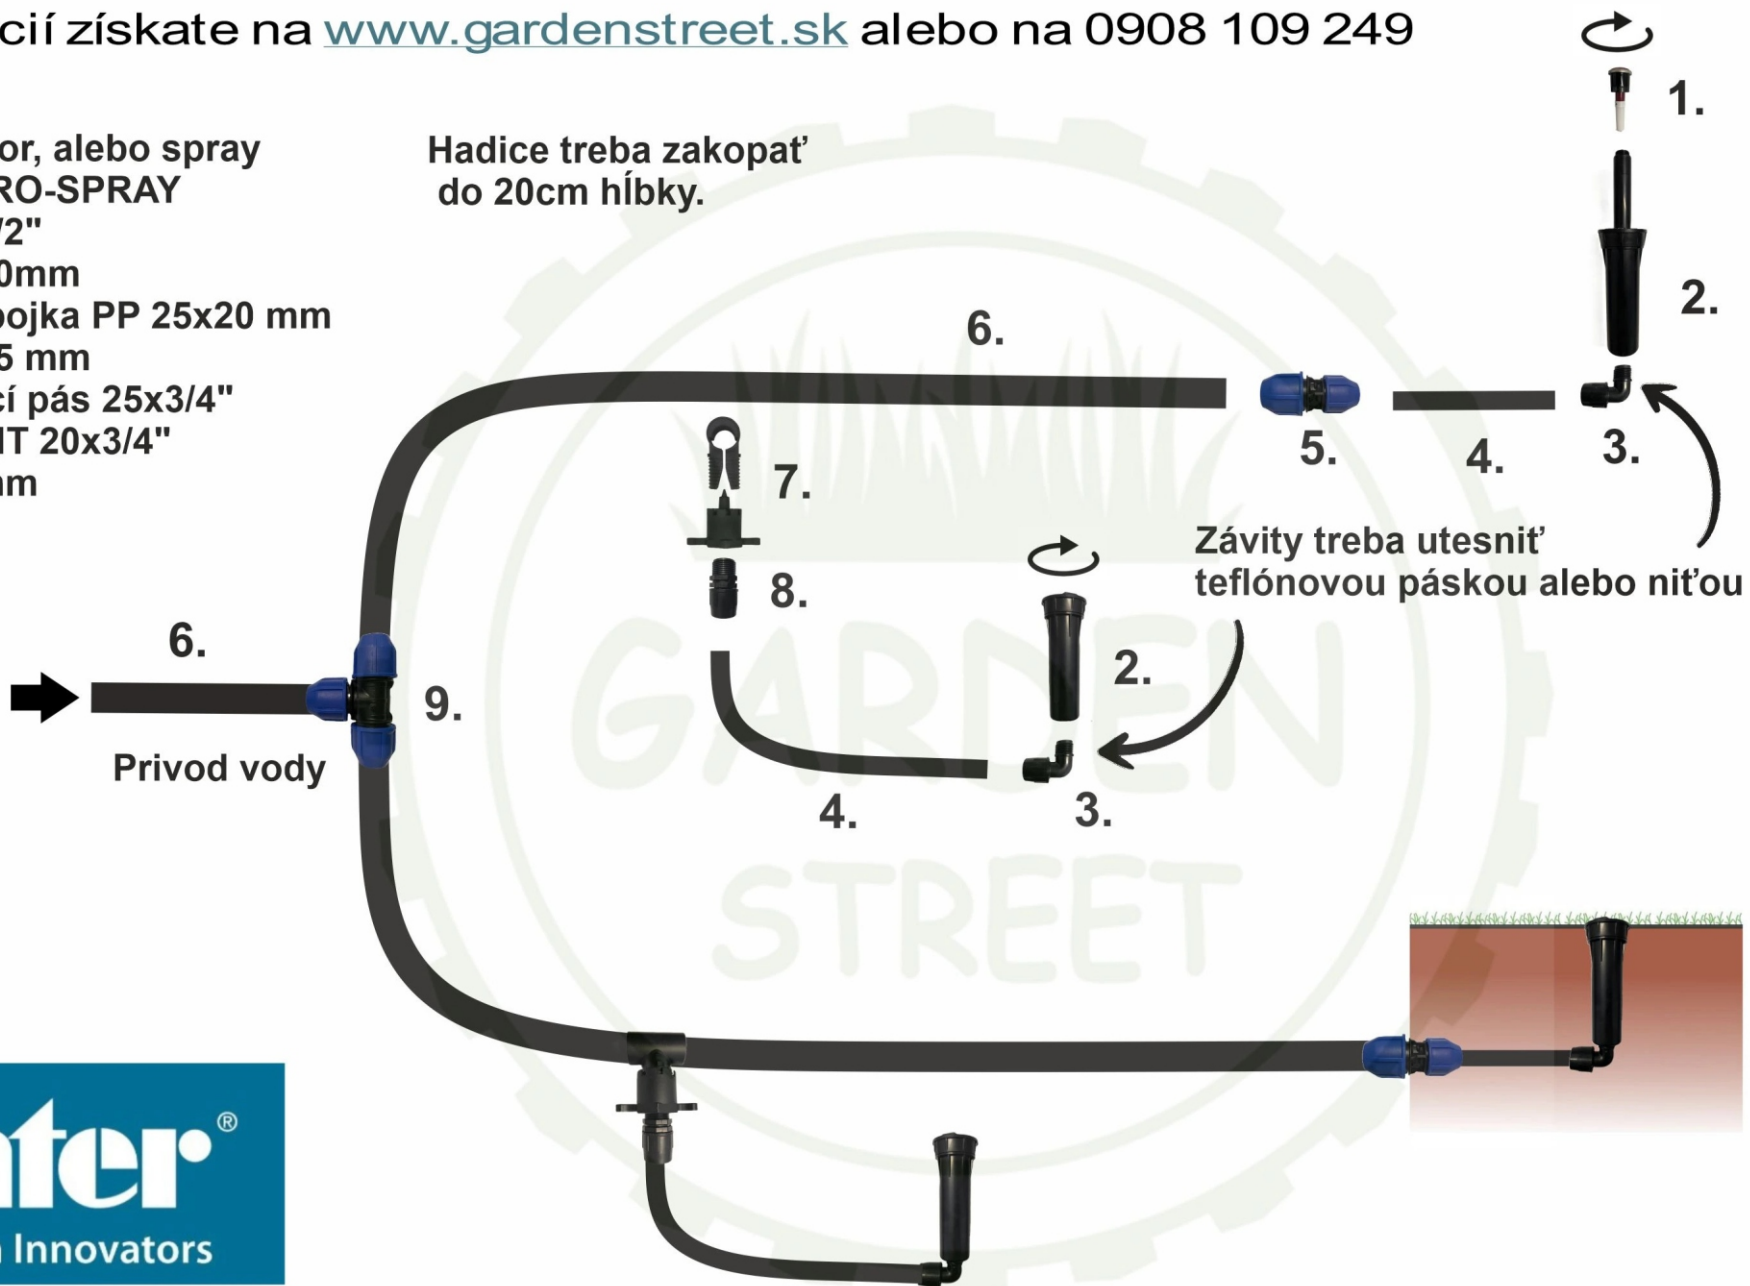

**Hunter**<sup>®</sup>  
The Irrigation Innovators